


防犯用 セキュリティカメラ (BC-200/BC-210)

BC-200 BC-210

製品取扱説明書

【側面図】

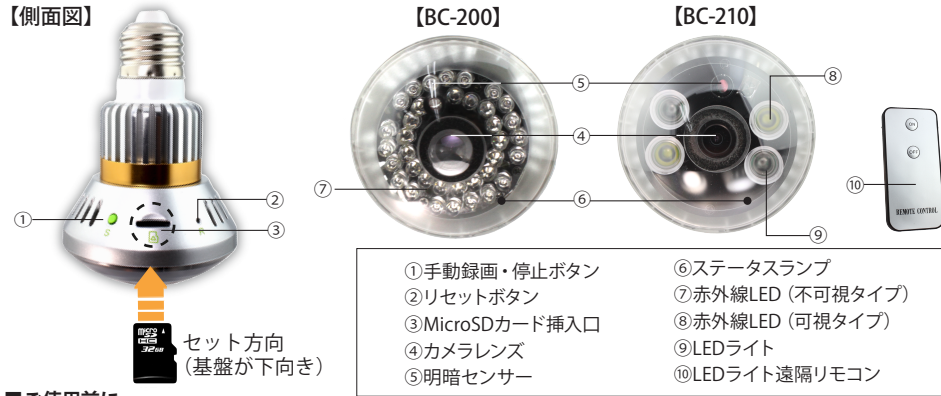

セット方向
(基盤が下向き)

■ご使用前に

◎工事・配線不要、既存の100V電球ソケットに取り付けるだけで、すぐに使える防犯カメラです。
本体の取付を行う前に、製品本体の②の側面にMicroSDカード（別売）をセットして下さい。（最大32GBまで対応）

▶MicroSDカードのセット方法
【側面図】のとおり製品本体のレンズ部分を下向きの状態で、MicroSDカードを（基盤部分を下向き）②にセットします。
セットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んで下さい。
※スムーズな動画撮影を行う為、MicroSDカードはノンブランドを避け、転送速度CLASS 4以上を推奨いたします。
※またMicroSDカードには、本体のとの相性がございます。販売店で動作確認済みの推奨品の購入をお勧めいたします。
※MicroSDカードを入れずに、またはセットされたMicroSDカードが認識できていない際に電源を入れると、約5秒程度で青色ステータスランプから赤色の「点滅」状態に変わり、メモリー認識ができていない事をお知らせします。

1) 本体の設置方法

※100V電源以外・調光式ソケット器具・非常照明・密閉器具には取付できません。詳細は裏面の「警告」内容をお読み下さい。
・事前に製品本体にMicroSDカードがセットされている事を確認してください。
・現在ご使用の100V電球ソケット（口金E26）を取り外し、製品本体をしっかりと取付けて下さい。
※本体取付時は、必ずソケット部分の主電源をオフにした状態で作業を行って下さい。

2) 録画機能（MicroSDカード保存）

・ソケット部分の電源スイッチをONにするだけで、自動的に録画を開始します。
▶常時録画モード（工場出荷時初期設定）
電源投入後、本体が起動し（約3秒間青色ランプが点灯）録画開始の合図（赤色ランプ1回点滅）をします。
なお、その後の録画中は青色ランプが常時点滅します。（ステータスランプは設定ツールにて消す事も可能です）
常時録画モードは、約30分ごとに1ファイル作成して生成ファイルはMicroSDカード内に保存されます。

▶動体検知録画（本体設定ツールにて変更）

動体検知モードでは電源投入後に録画待機状態になります。この録画待機中にレンズに動きを検知すると、そこから約2分間撮影を開始しファイルを保存し停止します。再度録画待機状態に戻り、この動作を繰り返します。

▶繰り返し録画機能（工場出荷時初期設定）

製品本体が録画中、MicroSDカードの容量がいっぱいになった場合、過去の古いファイルを上書きし、録画を継続します。（本体設定ツールで上書き設定を禁止する事も可能です）
※本製品は、明暗センサーを搭載しておりますので、暗くなった場合には自動で赤外線LEDが点灯します。
※BC-210の赤外線LEDは可視光タイプになりますので、暗間では薄ら赤く発光します。

3) LEDライト機能（BC-210のみ）

・付属のリモコンにてLEDライトを点灯する事が可能です。（交換用リモコン電池CR2025 3V）
※LEDライト点灯時の録画は、多少レンズに光が反射し画質の鮮明度が低下します。

4) 詳細設定ツール

その他、お持ちのパソコンにて本体設定ツールを使用すると、画面表示時刻（タイムスタンプ）等の設定ができます。
詳しい設定方法については、右面「■本体設定ツール」をご覧ください。

5) リセット方法

・本体がフリーズした状態または動作が不安定な場合、一度リセット処理を行って下さい。
・本製品のリセット処理は、本体の②部分にクリップの先のような細い棒で「カチッ」と音がするまで軽く押して下さい。

■MicroSDカードのセットおよび録画されたファイルの再生方法について

▶本機で録画された「MicroSDカード」を取外し、お手持ちのパソコンにセットします。
※パソコンへのMicroSDカードのセットは、SDカードアダプタやUSB変換アダプタが必要となる場合もございます。




ファイルフォーマットは、スマートフォンなどでも使用される、3GP形式を採用しております。
通常は Windows media player で再生は可能ですが、ビデオコーデック等の不足により再生できない場合は、以下 GOM Player（ゴムプレイヤー）にて再生が可能となりますのでダウンロードを推奨いたします。

▶ <http://www.gomplayer.jp/>（.3GPファイルを再生できる無料ムービーソフト）

■本体設定ツール（BC-200/BC-210共通）

- 1) 付属のCD-ROM内の「USERSET TOOL」のフォルダーごとパソコンの任意の場所へコピーします。
- 2) お手持ちのパソコンへ、製品本体で録画に使用するMicroSDカードをセットしてください。
- 3) 上記1) でパソコン内に保存した「USERSET TOOL」内の「UserSet.exe」を実行をすると、以下各種設定の変更ができます。
- 4) 変更したい設定が完了しましたら、⑧の「SAVE TO EXIT」で保存します。（本メモリーを製品本体にセットするだけで完了）
※ツールの設定が終わると自動的にドライブの認識が切断されます。（再度認識させる為にはPCの再起動が必要となります）

※初期設定は
①日時 2012 年 1 月 1 日
②通常録画モード
③VGA（640×480pixel）
④繰り返し録画 ON
⑤ステータスランプ点灯 ON
⑥画面日時表示 ON
⑦音声録音 ON

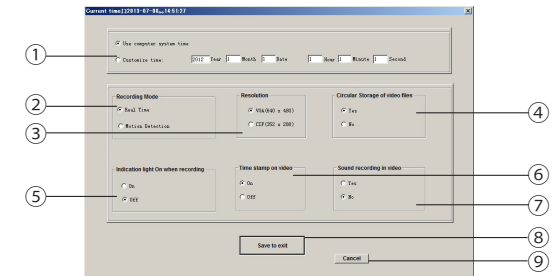

① 日時の設定（画面表示／タイムスタンプ）

画面に表示される日時の設定が可能です。
・Use computer system time
（お使いのPCの現在時刻を自動で取得します）
・Customize time
（ご自身で好きな日時の設定ができます）

② 録画モードの切り替え

常時録画モードと動体感知モードが選べます。
・Real Time（常時録画モード）
・Motion Detection（動体感知録画モード）

③ 解像度選択

・VGA（640×480pixel）
・CIF（352×288pixel）

④ 繰り返し録画の設定

メモリーがいっぱいになると古いファイルから自動で上書きをし、録画を継続するのを選択します。
・Yes（ファイルの上書きをします）
・No（メモリーがいっぱいになると録画を停止します）

⑤ 録画中ランプの設定

録画中のステータスランプ点灯/消灯を選択できます。
・On（ステータスランプが点灯）
・Off（ステータスランプを消灯させます）

⑥ 動画日時表示の設定

①で設定した日時を画面に表示/非表示が選べます。
・On（日時を表示し同時に録画します）
・Off（日時を非表示にし日時を録画しません）

⑦ 音声録音の設定

音声付きでの録画と消音録画が選べます。
・Yes（音声付きで録音します）
・No（音声の録音はありません）

⑧ 設定の完了（設定ファイルを作成し終了）

変更された現在の設定ファイルを作成します。
（MicroSD内に「UserNumber.txt」が生成されます）
また設定ファイル作成後は、ドライブの認識が自動で切断され再度認識させる為にはPCの再起動が必要となります。

⑨ 現在の設定のキャンセル

現在の設定を保存せず、設定ツールを終了します。

【付属品】 1. 製品本体 2. CD-ROM(本体設定ツール) 3. 専用リモコン（BC-210のみ） 4. 本取扱説明書


【BC-200 定格】

- ・記録装置本体内蔵
- ・解像度（Format .3GP）
- ・640 x 480(VGA) / 352 x 288 (CIF)
- ・フォーカス範囲 ∞ ～ 30cm
- ・画角 水平：67° レンズ 2.8mm
- ・赤外線 LED36 灯（940nm）
- ・電源 100V（口金 E26）
- ・軽量アルミヒートシンク
- ・外形寸法 (mm) Φ72×110



【BC-210 定格】

- ・記録装置本体内蔵
- ・解像度（Format .3GP）
- ・640 x 480(VGA) / 352 x 288 (CIF)
- ・フォーカス範囲 ∞ ～ 30cm
- ・画角 水平：67° レンズ 2.8mm
- ・LED ライト (0.4W × 2) リモコン式
- ・赤外線 LED2 灯（可視光タイプ）
- ・電源 100V（口金 E26）
- ・軽量アルミヒートシンク

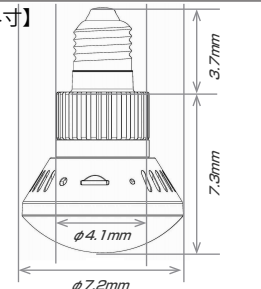

【外寸】





このたびは本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前に本取扱説明書をご一読いただき、正しい操作手順に基づき安全にご使用ください。

- **警告**
- 人が死亡または重症を負う可能性があり、軽傷や物理的損害の発生頻度が高い内容を示します。
- **注意**
- 人が軽傷を負う、または財産等、物理的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

- **禁止**
- 紙や布などで覆ったり、燃えやすい物を近づけない。
(感電、火災の原因)
- 分解や改造はしない。
- **指示**
- 取付け、取りはずしや清掃の時は必ず電源を切る。(感電の原因)
- 直流電流では絶対に使わない。(破損・発煙の原因)
- 以下の器具には絶対に使用しないで下さい。
・リモコンのついた電球器具や回路・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなど、HIDランプ器具・断熱材施工器具 (SB,SGI,SG形表示器具)・直流電源 白熱電球専用の自動点灯装置・密閉形器具や密閉に近い器具・電球用以外の調光器のついた器具 (蛍光ランプ用調光器など

注意

- **禁止**
- 物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしない。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は本体が熱いので触れない。(ヤケドの原因)
- 洗剤や薬品は使わない。(変色や変形の原因)
- 本製品は下記の特特殊環境での使用を意図した設計はおこなっておりません。
下記特殊環境でのご使用に際しては貴社にて十分に性質、信頼性などを確認のうえ、ご使用ください。
・水分、結露、風潮、腐食性ガス (Cl₂,H₂S,NH₃,SO₂,NOx) の特に多い場所でのご使用。
・直射日光、屋外結露、塵埃中でのご使用 ・水、油、薬液、有効溶剤などの雰囲気中でのご使用
- 直接雨のかかる場所で使わない。
- 口金に水滴がかかる状態で、使わない。
- 使用温度範囲を超える場所では使わない。
- 指定電圧以外の電源や周波数が50Hz,60Hz 以外の電源では使用しないでください。
- **指示**
- 製品本体はソケット (口金 E26) に確実に取り付ける。(落下の原因)
- お手入れの際は、乾いた布が浸して固く絞った布で軽く拭く。
- 本製品に異常が無い場合でも、ソケットなどの劣化で発煙、発火に至る場合もあります。定期的な点検をお願いします。
- ご使用前には本体およびソケットの清掃、点検をお願いします。

保証規約

- ③ 保証期間について
- 保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
- 製品交換・修理後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日又は、交換修理された製品引渡し後、5日間の満了日のいずれか長い方とします。
- ③ 初期不良
- 製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 初期不良として応じられないもの
- (ア) 販売店にて不良判断がなされていない場合。(お客様の使用環境による不具合・障害も含む)
- (イ) お戻し頂いた商品に欠品がある場合。(化粧箱も含めた全ての付属品が必要です。)
- (ウ) 事前連絡なしに返品された商品。
- (エ) 配送後、商品に傷や破損が生じた商品。
- (オ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- (カ) 製品保証書・領収書(納品書)の証明がない商品。(コピーで可)
- ⑤ 製品故障
- ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。(送料はお客様ご負担となります)

- ⑥ 保証期間内であっても、次の場合には原則として有償とさせていただきます。
- (ア) ④初期不良として応じられないもので掲げた事項。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な取扱いによる故障及び損傷。
- (ウ) お客様もしくは第三者様による改造、修理等が行われている場合。
- (エ) 火災、地震、水害、落雷、その他付属品以外の AC アダプタやケーブルなどによる故障及び損傷。
- (オ) 製品検査後お客様の過失による製品故障及び破損と判断された場合。

⑦ 製品検査及び修理

お送りいただいた商品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断させていただきます。なお動作チェックには2〜3日お時間を頂く場合もございます。またその結果修理が必要な場合、さらにお時間を必要とする場合もございますので予めご了承ください。

免責事項

- I. 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器の損害、及び運用上のお客様の不利益や損害に関しましては当社は一切の責任を負わないものとします。
- II. 充電を行うデジタル機器内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存及び保持は一切保証いたしません。

製品保証書

この製品保証書は保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名	セキュリティ防犯カメラ (本体カラー:黒/200/210)		
お客様	お名前		
	〒住所 電話番号		
お買い上げ日 (商品到着日)	年 月 日	販売店記載欄	
初期不良保証 及び保証期間	保証期間	対象部分	
	3ヶ月	製品本体	

領収書 / 納品書添付欄

(購入先 / 購入日が判別できるものが必要です)

■製品不良事象記載欄 (故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください。)

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの(領収書や納品書)及び付属品、外箱等すべて揃っていることが前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。